Manuel d’utilisation

Ref. Chacon : 34455

2.4 GHz Système de surveillance étanche sans fil avec Récepteur à double mode (USB & A/V)

- Caméra couleur étanche sans fil
- Chic avec double mode (USB & A/V) sans fil

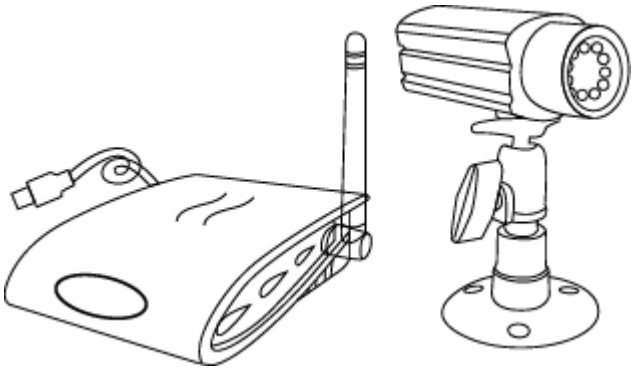

LISEZ ATTENTIVEMENT ET GARDEZ

Ce manuel contient des informations importantes concernant l’emploi de ce produit. Si vous installez ce produit pour une autre personne, garder ce manuel ou une copie de ce manuel pour l’utilisateur final.

Important!

Lisez attentivement ce livret d'utilisation avant l'installation ou l'utilisation des unités.

AVERTISSEMENT- Si les unités exigent un service après-vente, les unités peuvent être démontées UNIQUEMENT par un technicien autorisé.

Précautions de sécurité

Pour le fonctionnement correct et en sécurité de ce système, il est fondamental que les installateurs, utilisateurs finals et techniciens suivent toutes les procédures de sécurité contenues dans ce manuel. Les formulations spécifiques concernant les avertissements et les attentions (et/ou les symboles) sont marquées sur les unités pour lesquelles elles sont destinées.

Formulations d'avertissement et d'attention

"AVERTISSEMENT" indique une situation où la désobéissance des procédures correctes peut provoquer une blessure personnelle.

"ATTENTION" indique une situation où la désobéissance des procédures correctes peut provoquer un dommage à l'équipement.

Cette caméra est soumise à l'interférence provenant des téléphones sans fil, micro-ondes et des autres appareils sans fil opérant dans la portée de 2.4GHz. Installez le système 10 pieds hors d'atteint des appareils AU MINIMUM pendant l'installation et l'opération.

Ref. Chacon : 34455

Contenu

Consignes de sécurité et de risques ---1
AVERTISSEMENT FCC/CE----------3
Pièces incluses dans le système-----3
Installation de la caméra--------4
Installation du récepteur--------5
Conditions du système--------5
Installation du système--------6
Installation du logiciel--------7
Configuration de l'appareil / de l'appareil vidéo --------10
De l'alarme / Actions de l'alarme--------11
Localisation d'enregistrement / Courrier électronique--------12
Emploi du temps du téléphone / de l'alarme--------13
Détection du mouvement--------14
Emploi du temps d'enregistrement--------15
Options de la commande à distance--------16
Options du système--------17
Données techniques----20
Dépannage--------21
Liquidation--------21

Consignes de sécurité et de risques

Dommages provoqués par non-conformité au manuel d'utilisation mènent à l'expiration de la garantie! Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages subséquents! Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages aux objets ou aux personnes causés par manipulation abusive ou par non-conformité aux consignes de sécurité! Dans les cas pareils, chaque réclamation concernant la garantie sera nulle et non avenue.

Ce produit a quitté l'usine en état de sécurité parfait. Pour entretenir cet état et pour assurer l'utilisation en sécurité, l'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité et les avertissements ("Attention!" et "Consigne!") compris dans le manuel d'utilisation.

Il faut respecter les symboles suivants:

= Point d’exclamation dans un triangle indique une consigne importante dans les instructions d’utilisation, et il faut le respecter dans toutes les circonstances.

= Symbol de foudre prévient du choc électrique ou de la dépréciation de la sécurité électrique de l’appareil.

- Pour l’alimentation de l’appareil, vous pouvez utiliser seulement une prise de courent publique (100V~240 Volt / 50 Hz ou 60 Hz). Ne jamais essayer d’utiliser les appareils avec un voltage différent.
- Assurez-vous que toutes les prises de courent et les câbles de branchement entre les appareils du moniteur et les appareils à brancher satisfont les régulations pertinentes et correspondent aux instructions d’utilisation.
- Dans les institutions commerciales, assurez-vous que vous respectez les régulations concernant la prévention contre les accidents de l’organisation du commerce pour les installations électriques.
- Dans les écoles, institutions de formation, ateliers hobby et self-help, l’emploi des appareils électroniques doit être surveillé par un personnel qualifié.
- Respectez même les consignes de sécurité et les instructions d’utilisation des autres appareils branchés au moniteur.
- Contactez un spécialiste au cas où vous auriez un doute concernant le mode d’emploi, la sécurité ou le branchement des appareils.
- Ne pas utiliser les appareils sans contrôle.
- En ouvrant les boîtiers ou en sortant des composants, sauf les cas où c’est possible par main, vous pouvez découvrir des composants à haute tension. Même les prises peuvent être à haute tension. Avant l’alignement, nettoyage, service, réparation ou changement des pièces ou modules, vous devez débrancher tous les appareils des sources d’énergie au cas où vous auriez besoin de les ouvrir.

  Seulement un technicien qualifié, qui est au courant des risques et des régulations pertinentes, peut dépanner ou entretenir un appareil ouvert et à haute tension.
- Ne jamais brancher ou débrancher les appareils avec les mains mouillées.
- Ne jamais tirer les cordons d’alimentation, utilisez plutôt les prises pour les débrancher des prises de courent murales.
- Toujours débrancher les appareils de la prise de courent murale pendant les orages.
- Assurez-vous que les cordons ne deviennent pas écrasés ou endommagés par des objets coupants pendant l’installation des appareils.
- Ne jamais remplacer les cordons endommagés par vous-même! En cas pareils, débranchez-les du secteur et emporter les appareils dans un atelier.

AVERTISSEMENT FCC/CE

Cet équipement génère et utilise des fréquences radio qui, en cas d'utilisation incorrecte, c'est-à-dire non-conformément aux instructions du fabricant, peuvent être à l'origine d'interférences nuisibles à la réception radio et télévision. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes relatives à l'appareil digital de la classe B définies dans l'article 15 des règlements de la FCC et de la CE I-ETS 300 440 qui sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences n'interviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception radio et télévision, ce qui peut être déterminé en rallument ou en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le problème de l'une ou plusieurs des manières suivantes:

1. Réorienter l'antenne TV/radio.
2. Déplacez le moniteur loin du récepteur TV/radio.
3. Branchez le moniteur à une prise murale différente pour que le moniteur soit branché à un circuit différent.
4. Si nécessaire, l'utilisateur peut consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio ou en télévision.

L'utilisateur peut profiter du livret suivant, préparé par la Commission fédérale des communications: "Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférences radio-TV." Ce livret est disponible au bureau des publications du gouvernement américain, Washington, D.C. 20402, Nº d'article 004-000-00345-4.

CONSIGNE FCC/CE

L'utilisateur est prévenu que tous les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le fabricant peuvent supprimer le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement. Contrôles radio linéaires fournissent un lien de communication fiable et satisfont un besoin important dans le domaine de signalisation mobile sans fil. Cependant, il s'y trouve quelques limitations qu'il faut respecter. Les radios doivent être déclarées conformes aux règlements de la FCC et aux normes définies dans l'article15 relatives à l'appareil et la CE I-ETS 300 440. Ainsi, elles ont une puissance de transmission limitée, et ainsi une portée limitée. Le récepteur ne peut répondre qu'à un signal transmis en même temps et peut être bloqué par des signaux radio qui se trouve à proximité des fréquences utilisées. Les changements ou modifications de l'appareil peuvent supprimer la conformité de la FCC et de la CE. Les liens radio utilisés peu fréquemment devraient être testés régulièrement pour protéger contre des interférences et des fautes non détectées.

Pièces incluses dans le système

1. 2.4 Caméra couleur GHz sans fil x2

2. 2.4 Récepteur à mode double sans fil x1

3. Support pour caméra x2

4. 7.5V AC/DC Adaptateur pour caméra x2

5. 7.5V AC/DC Adaptateur pour récepteur à mode double x1

6. A/V câble x1

Installation de la caméra

ATTENTION! Avant le forage et l'insertion des vis, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de tubes, etc. dans les murs qui pourraient être endommagés.

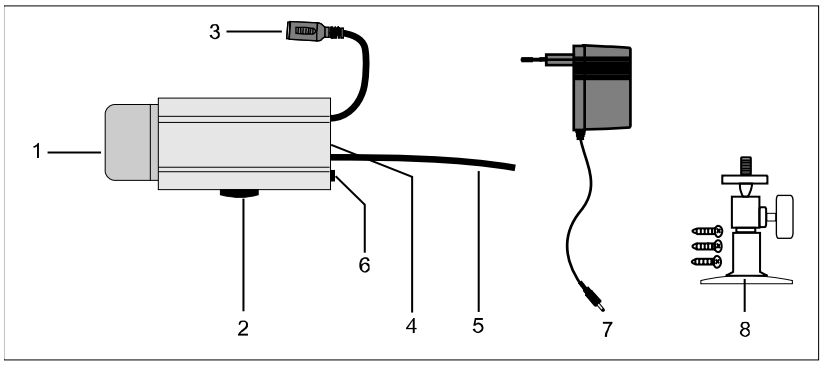

1. Couverture de protection contre la pluie
2. Dans l'obscurité, l'éclairage intégré infrarouge s'allume automatiquement
3. Fils de fixation.
4. Prise de courant
5. Microphone
6. Antenne de transmission
7. Interrupteur de canaux
8. Alimentation DC
9. Monture porteuse

Installation et branchement des appareils

Trouvez un lieu convenable pour installer l'appareil et suivre les objets désirés. Un lieu d'installation convenable est caractérisé de façon suivante:

- Sec
- Circulation d'air efficace
- Sans poussière si possible
- Sans poussière si possible
- avec une prise de courant dans les environs

Peu de vibrations

☞ Trouvez un lieu d'installation qui n'est pas couvert par des murs armés, miroirs, étagères en métal, etc. Il faut éviter des appareils aux conducteurs électriques puissants dans les environs de l'expéditeur ou du récepteur. Un environnement électrique fort peut causer l'interférence et diminuer la performance.

Montage de la porteuse murale

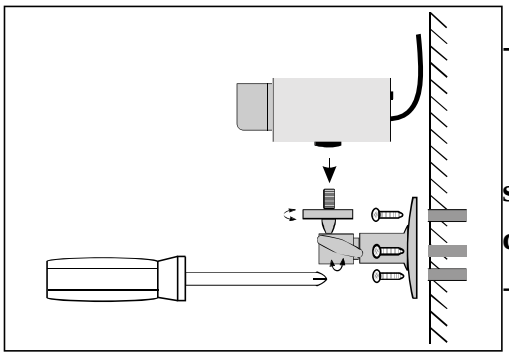

- **Trouvez un lieu convenable pour le montage (avec une prise de courant si possible)**
- **Vissez la monture porteuse avec les vis inclus sur un mur convenable ou sur une plate-forme convenable, utilisez des chevilles si nécessaire.**
- **Alignez la caméra et vissez la vis T - fermement.**

Branchement de la caméra

Branchez la prise DC de l'unité d'alimentation à la prise d'alimentation de la caméra. Assurez-vous que vous avez trouvé l'entrée du voltage correcte de 7.5V DC!

- Insérez l'unité d'alimentation dans une prise de courant convenable.
- La caméra est maintenant prête à utiliser.

Installation du récepteur

Installez le récepteur approx. 1 m au-dessus de la terre (meilleurs conditions pour recevoir). Une prise de courant doit être située à proximité du site de réception.

A TTENTION! Placez le récepteur seulement sur des surfaces rudes et stables.

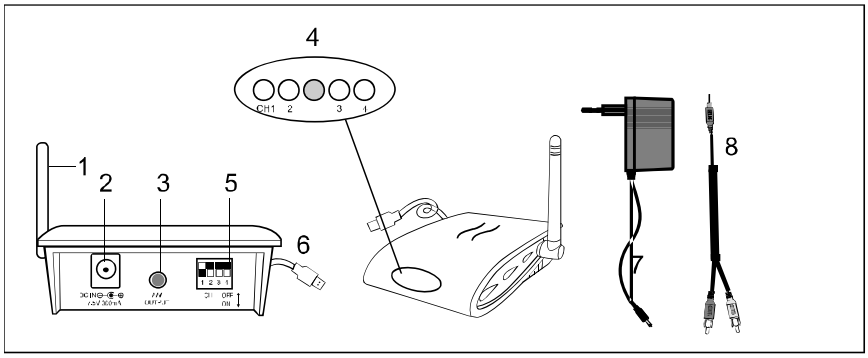

1. Antenne de récepteur
2. Prise d'alimentation
3. Sortie A/V
4. LED (RED pour Canal 1,2,3,4, BLEU pour le branchement USB)
5. Interrupteur de sélection des canaux
6. Prise USB

7. Alimentation
8. Câble A/V

Branchement du récepteur au moniteur

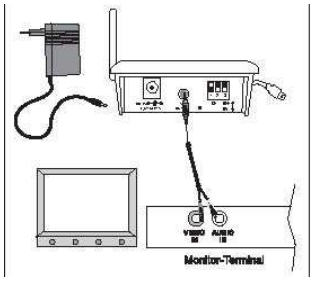

- Branchez le câble A/V comme représenté à un moniteur convenable ou un système TV avec une entrée cinch A/V et le récepteur (prise blanche = audio (ton mono), prise jaune = vidéo).
- Branchez l'alimentation d'énergie
- Trouvez un canal correct, le même que sur la caméra.
- Le récepteur est maintenant prêt à utiliser.
- Quand vous branchez la prise USB au port USB (USB 2.0 recommandé), la LED bleue (USB branchement LED) s'allumera. La LED rouge est une LED pour les canaux.

Branchement du récepteur au PC

1. Branchez USB à la prise USB du PC
2. Insérez le CD-ROM fourni dans le paquet et installez le logiciel CamGuard et le Pilote

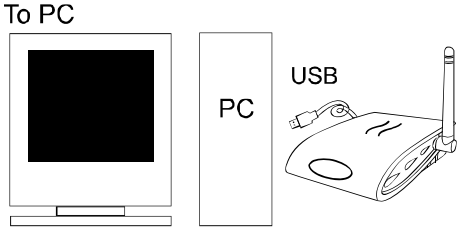

Conditions du système

- Pentium IV ou plus élevé
- 256MB RAM ou plus élevé
- Port USB 2.0
- Lecteur CD-ROM (pour installer pilote & logiciel)
- Moniteur couleur ou écran LCD
- Windows 98SE/ Windows 2000/ Windows XP (Windows 98SE peut faire fonctionner seulemet USB 1.1

Installation du système

Pendant l’installation de la caméra, vérifiez la réception du récepteur avant l’installation finale. Que quelqu’un tient la caméra dans la zone à suivre. Qu’une autre personne déplace le récepteur aux plusieurs localisations de la maison pour vérifier la réception. S’il y a des inférences ou des autres problèmes, consultez le Guide de dépannage.

Pour installer le système, suivez les étapes suivantes:

-Sélectionnez le canal (Canal 1-4, comme indiqué sur l’étiquette de canal) à utiliser sur la caméra et sur le récepteur. REMARQUE: Assurez-vous que la caméra et le récepteur sont remis au même canal (1, 2, 3 et 4).

Sélection de canal sur la caméra

Pour configurer la sélection de canal, allumez la caméra et effectuez les pas suivants:

-Pour configurer l’interrupteur de sélection de canal, prenez un objet pointu, p. e. un stylo à bille, et sélectionnez l’interrupteur du canal désiré (no. 1 à no. 4) et allumez-le (position "ON"). Le canal sélectionné reste toujours actif. Seulement un canal peut être activé en même temps.

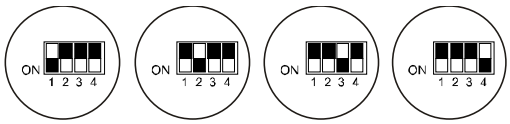

Sélection de canal sur le récepteur

a) Sélection de canal manuelle:

Pour remettre l’interrupteur de sélection de canal sur le récepteur, prenez un objet pointu, p. e. un stylo à bille, et sélectionnez l’interrupteur du canal désiré (no. 1 à no. 4) et allumez-le (position "ON"). Le canal sélectionné reste toujours actif. Récepteur remis au Récepteur remis au Récepteur remis au Récepteur remis au Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

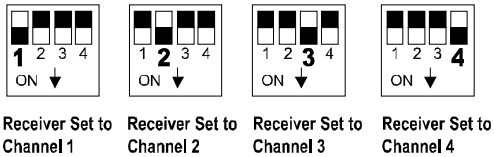

b) Mode auto-scanner:

S’il y a plus d’une caméra en opération, vous pouvez permettre de passer automatiquement par les canaux (mode scanner). Afin de l’effectuer, choisissez simplement un canal désiré sur chaque caméra et remettez les canaux correspondants sur le récepteur à la position Allumé. Vous verrez le changement des canaux sur le moniteur respectivement dans l’intervalle de 5 secondes.

Si les quatre canaux ne sont pas tous occupés par les caméras, vous avez la possibilité de bloquer les canaux qui ne sont pas occupés (position "OFF") sur la caméra et le récepteur. Ces canaux seront simplement abandonnés dans le mode auto-scanner.

-Les antennes de la caméra radio peuvent être réglées pour garantir la meilleure qualité de transmission possible. Tournez-les attentivement jusqu'à la position verticale. Les antennes peuvent être tournées seulement dans le cadre de certaines limites. Ne tournez pas les antennes hors des limites avec force, comme cela peut les endommager.
-Altérez la configuration des canaux sur la caméra radio et sur le récepteur (à l'aide des interrupteurs de sélection de canaux) si la transmission est dérangée. Consultez même l'élimination des perturbations "Elimination of disturbances". –Pour étendre les appareils, effectuez l'ordre opposé.

Toujours débranchez les unités d'alimentation de la prise de courant murale si vous n'utilisez pas l'appareil pour une période plus longue.

Installation du logiciel:

Système de sécurité CamGard (Home Edition)

1. Double clic sur le programme d'installation CamGuard.
2. Sélectionnez la langue que vous voulez installer, et appuyez sur [Ok].

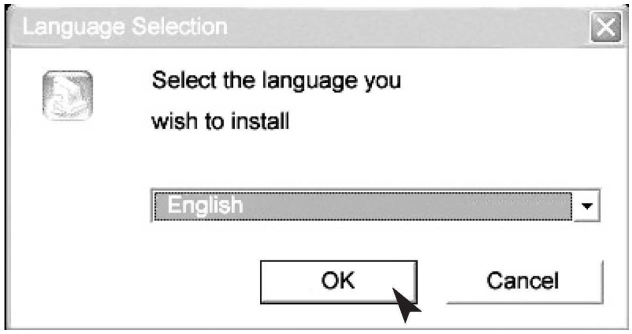

4. Cliquez sur [Next] pour avancer dans l'installation du système de sécurité CamGard (Home Edition).
5. Cliquez sur [Yes] pour avancer dans l'installation quand le contrat est accepté.
6. Choisissez la destination où vous voulez installer le programme (p. e: C:/, D:/), et cliquez sur [Next] pour installer le programme.

9. Finalement, cliquez sur [Finish] quand le logiciel est complètement installé.

Configuration du pilote de l'appareil vidéo USB

USB Video Device Driver Setup
Welcome to the USB Video Device Driver InstallShield Wizard
InstallShield(r) Wizard will install USB Video Device Driver. To continue, click [Next].
< Back
Next >
Cancel

1. Cliquez sur [Next] pour installer le pilote de l'appareil vidéo USB.

Configuration du pilote de l'appareil audio USB

1. Cliquez sur [Next] pour installer le pilote de l'appareil audio USB, et cliquez sur [Finish] quand l'installation est terminée.

USB Audio Device Driver Setup
Welcome to the USB Audio Device Driver InstallShield Wizard
InstallShield(r) Wizard will install USB Audio Device Driver. To continue, click [Next].
< Back
Next >
Cancel

Configuration de l’appareil:

Sélectionnez la configuration de l’appareil “Device Setting” sous “Option”.

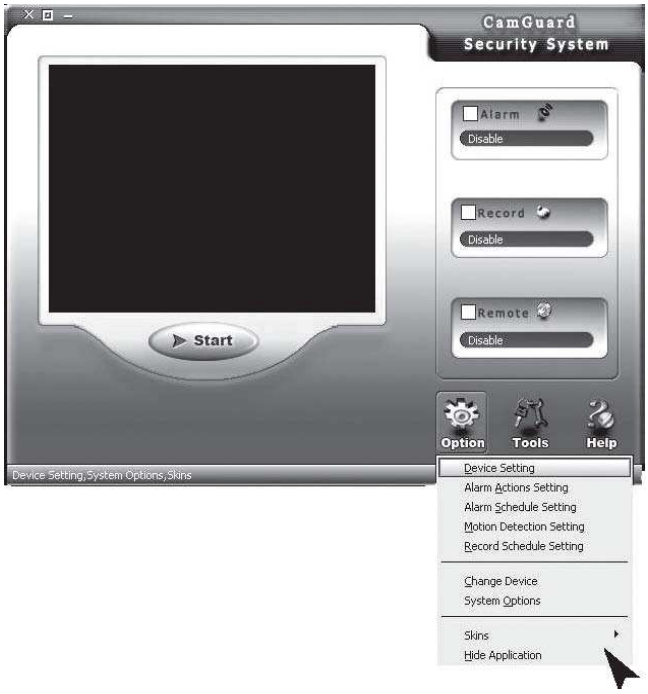

Appareil: Vous pouvez utiliser un appareil vidéo qui est listé sur votre ordinateur, sélectionnez un comme source de vidéo.
Attribut: Affiche la boîte de dialogue de l’appareil vidéo sélectionné.
Options: Affiche et remet la taille et la fréquence à répétition de l’appareil vidéo sélectionné
Appareil: Vous pouvez utiliser un appareil audio qui est listé sur votre ordinateur, sélectionnez un comme source d’audio. Vous pouvez le laisser vide.
Attribut: Affiche la boîte de dialogue de l’appareil audio sélectionné.

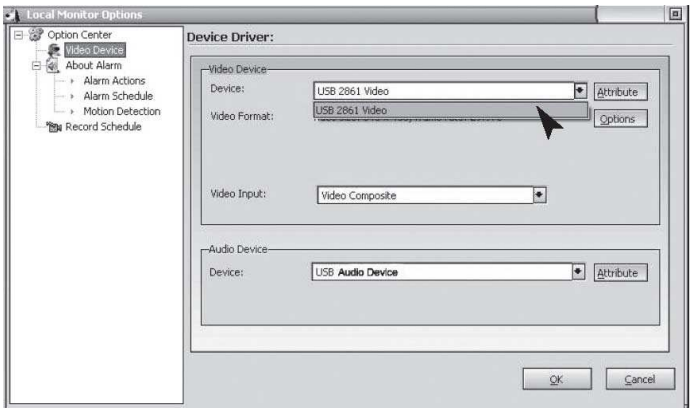

De l’alarme:

Durée(s) de l’alarme : La durée entre le temps où quelque chose d’anormal est détectée et le temps où l’alarme s’éteint.

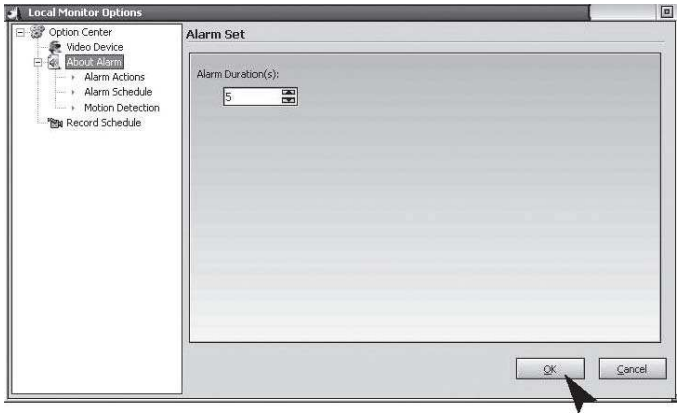

Actions de l’alarme:

1. Son: Quand une anormalité est détectée, le programme déclenchera une série de sons pour faire fuir l’envahisseur. Vous pouvez même choisir des effets de sons fournis par le programme ou choisir des fichiers son par vous-même. Le programme fournit des effets de sons pour une sélection directe. Tout d’abord, sélectionnez le son "Sound", et puis sélectionnez un de la liste. Cliquez sur "OK" pour enregistrer la configuration. Vous pouvez même choisir des autres fichiers sur votre propre disque. Tout d’abord, sélectionnez "Sound files", et puis cliquez sur le bouton du dossier de fichiers à droite. Sélectionnez un fichier son (*.wav) sur le disque et cliquez sur "OK" pour enregistrer la configuration.

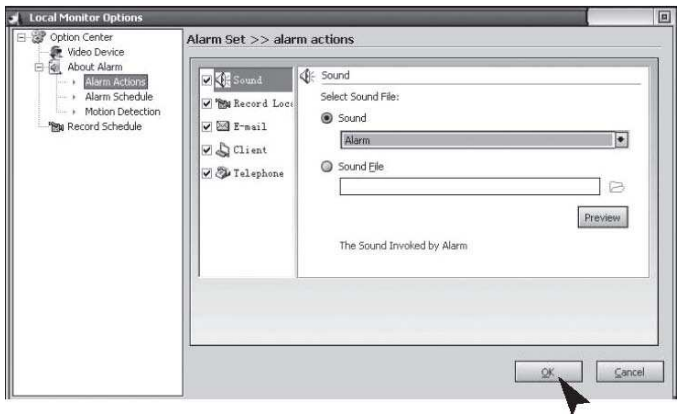

Localisation d’enregistrement:

1. Quand une anormalité est détectée, le programme enregistrera automatiquement les images ou les données vidéo concernant la localisation. Vous pouvez configurer l’enregistrement des images ou des vidéos. Dans "Locale File Format", vous pouvez choisir un enregistrement comme "Image(JPEG)" ou "Video". Quand vous sélectionnez l’enregistrement comme image, une image Jpeg s’enregistrera toutes 0.5 secondes à partir du moment où l’anormalité a été détectée jusqu’à la fin de l’alarme. Si vous choisissez l’enregistrement comme vidéo, la vidéo de localisation s’enregistrera à partir du moment où l’anormalité est détectée.

Courrier électronique:

3. Quand une anormalité est détectée, le programme vous informera automatiquement par courrier électronique avec les images d’avant et d’après de l’anormalité comme fichier joint.

“Mail SMTP Server”, le serveur qui envoie les courriers électroniques. Des détails sont accessibles du fournisseur de boîte aux courriers. “Port”, le port du serveur SMTP pour fournir service, normalement c’est 25. Des détails sont accessibles du fournisseur de boîte aux courriers. "Verify Identity", type de vérification du compte;

"Account", compte de courriel électronique;
"Password", mot de passe de courriel électronique;
"Recipient", compte de courriel électronique pour recevoir la notification de l’alarme;
"Copy to", si des autres personnes ont besoin d’être notifiées, leurs comptes peuvent être ajoutés ici. Pour les comptes multiples, séparez les avec (;).

Téléphone:

4. Quand une anormalité est détectée, le programme composera le numéro de téléphone préétabli par le modem installé sur votre PC.
Pour activer la fonction, vous devez installer Modem sur votre PC avec une ligne téléphonique branchée.
"Dialup Device", la liste montre tous les appareils de connexion sur votre ordinateur. Choisissez votre modem ici.
"Call Number", ce numéro sera composé pour la notification de l’alarme."Test", composition pour tester.

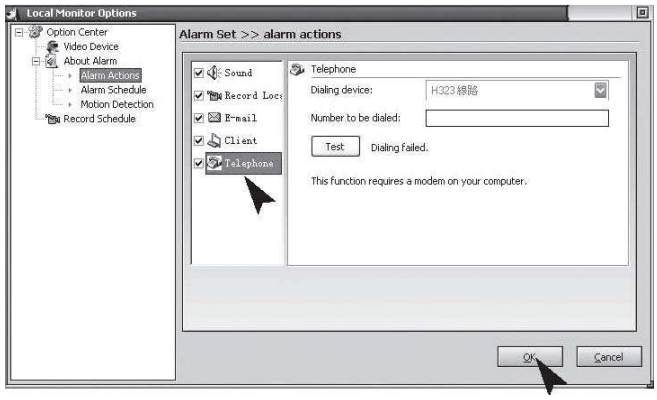

Emploi du temps de l’alarme:

Configurez le système pour suivre la localisation seulement pendant une période de

temps spécifiée. Seulement pendant cette période remise par vous, le système déclenchera l’alarme au cas de chaque anormalité détectée. Ainsi, vous pouvez remettre le système à suivre seulement quand vous êtes de service. Tout d’abord, si vous voulez utiliser cette fonction, vous devriez marquer et choisir l’option pour déclencher l’alarme seulement dans les périodes suivantes "Trigger the alarm only in the following periods".

Nouveau: Pour ajouter une nouvelle période de temps;

Modifier: Pour modifier la période de temps actuellement choisie;

Supprimer: Pour supprimer la période de temps actuellement choisie;

Nettoyer: Pour supprimer toutes les périodes de temps.

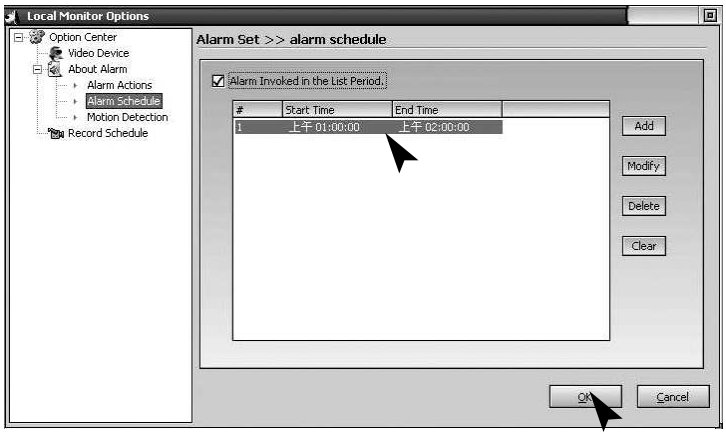

Détection du mouvement:

Système de sécurité CamGuard permet de configurer la zone de monitoring et la sensitivité conformément aux conditions de la localisation. Configuration de la zone de détection du mouvement: la zone de détection du mouvement peur être configurée et l’alarme sera déclenchée seulement au cas d’une anormalité détectée dans cette zone. Éditer: Pour éditer la zone de monitoring. Sensitivité de détection: cette valeur est une valeur pour déclencher l’alarme. Indication de sensitivité: la zone bleue indique la valeur actuelle détectée, tandis que la ligne rouge indique les valeurs limites de détection remise par vous-même. Quand la zone bleue atteint la ligne rouge, cela indique que l’alarme est déclenchée. Le programme produira un son de bip comme avertissement.

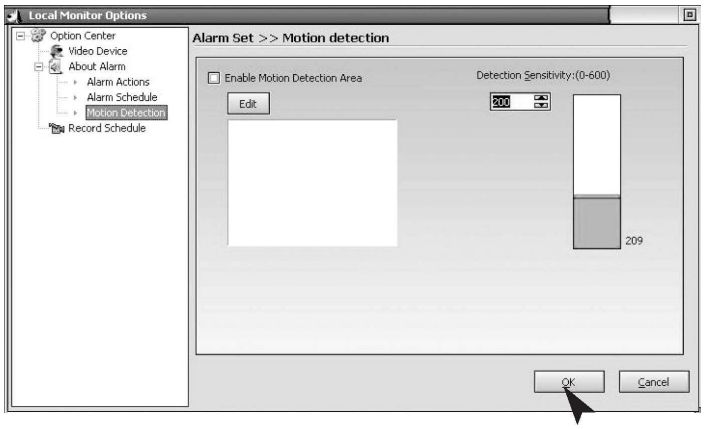

Cliquez sur le bouton "Edit" pour éditer la zone de monitoring. Le programme fournit trois modes d’édition: pour faire une sélection rectangulaire avec la souris, pour inverser la zone de sélection, et pour remplir un bloc couleur. Quand vous utilisez la sélection rectangulaire ou le bloc couleur, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la souris pour supprimer la zone sélectionnée. Nettoyer: Nettoyer la zone de monitoring.

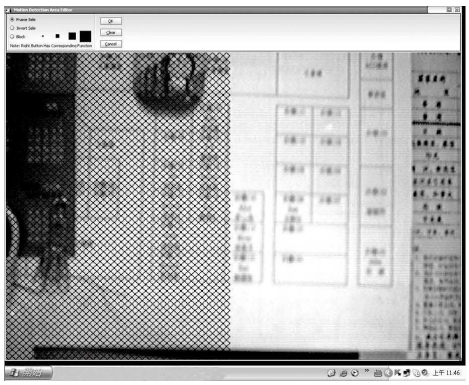

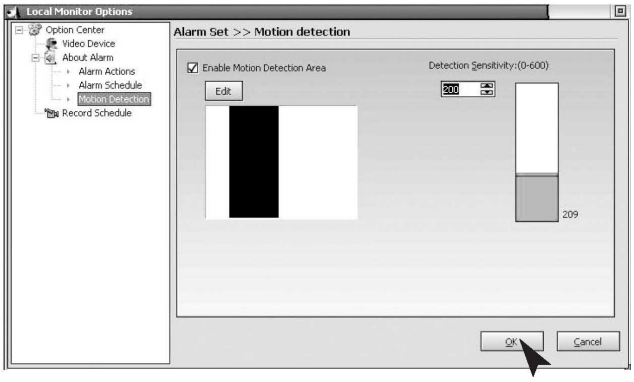

Emploi du temps de l’enregistrement:

Pour enregistrer une vidéo sur la localisation pendant une période de temps spécifiée. Si vous voulez utiliser cette fonction, tout d’abord, vous devriez marquer l’option pour enregistrer une vidéo seulement dans les périodes de temps suivantes "Record video only in the following time periods" pour la choisir.
Nouveau: Pour ajouter une période de temps nouvelle;
Modifier: Pour modifier la période de temps actuellement choisie;
Supprimer: Pour supprimer la période de temps actuellement choisie;
Nettoyer: Pour supprimer toutes les périodes de temps.

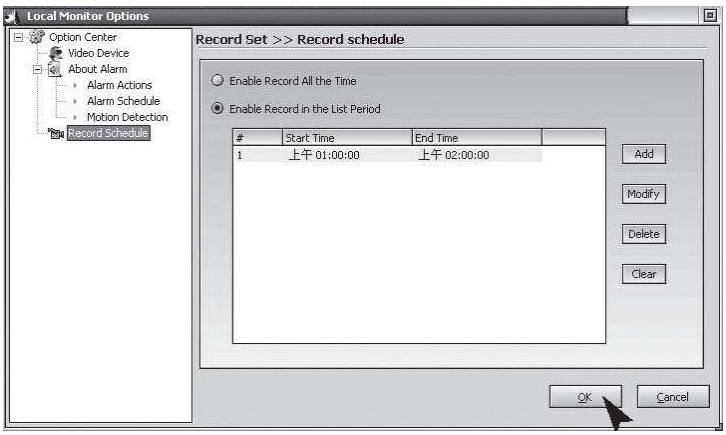

Options de la commande à distance

Active le compte des services à distance: Dés que l’adresse IP de votre ordinateur aura changée pour des modes de connexion, à chaque fois vous vous connectez sur l’Internet et effectuez un accès à distance, vous devriez connaître l’adresse IP actuelle de votre ordinateur, ce qui est très incommode. Après avoir activé le compte des services à distance, vous pouvez utiliser un accès à l’adresse fixé pour effectuer un accès à distance. L’application pour un compte est libre ce qui peut être fait par cliquer sur "Free Account Registration". Cliquez sur le bouton "Remote Options" sur la barre d’outils de l’interface générale ou sur "Tool" - "Remote Options" dans le menu général pour surgir la fenêtre Options de la commande à distance. "Server Port": Le port utilisé par le serveur web encastré dans le programme. Dans les conditions normales, il n’est pas nécessaire de remettre cette valeur. Mais bien sûr, reconfigurez ce port d’après votre besoin. Si un autre web serveur, comme par exemple MS IIS, est installé sur votre ordinateur, assignez des autres valeurs. Sinon, il y aura un conflit. “Access Permission": pour remettre un mot de passe pour l’accès à distance. Le compte et le mot de passe sont nécessaires pour l’accès. Il est fortement recommandé de configurer ce détail pour protéger votre confidentialité et la sécurité de votre ordinateur. Configuration de l’accès à partir de votre téléphone portable: Le programme supporte l’accès à distance à partir des portables WAP. Vous pouvez afficher les enregistrements historiques de la localisation sur votre portable sous forme des images.

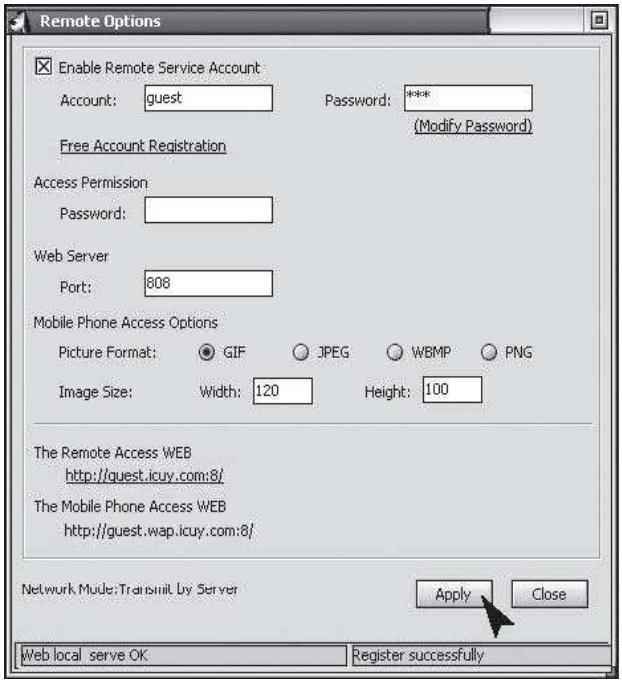

"Supported Image Format": Choisissez un formate d'images supporté par votre portable WAP. Le programme convertira automatiquement les images de localisation ou les enregistrements historiques à ce formate d'après votre sélection pour naviguer convenablement sur votre portable. "Image Size": Pour remettre la taille d'image pendant l'accès avec un portable WAP d'après sa taille d'écran. "Remote Access Webpage Address": Pour afficher l'adresse acquise par la commande à distance sous la forme de la page web. "Mobile Phone Access Address": Pour afficher l'adresse acquise par le portable. "Connection mode": Pour afficher le mode de connexion au réseau actuel. Active le compte des services à distance.

Options du système - Stockage

La voie pour conserver les fichiers enregistrés: Configure la voie pour conserver les fichiers enregistrés qui comprennent un enregistrement planifié, un enregistrement d'alarme et un enregistrement rapide. Vous pouvez remettre plusieurs voies pour conserver. Cliquez sur le bouton "Add" à droite pour ajouter le répertoire et cliquez sur le bouton "Delete" à droite pour supprimer la voie sélectionnée. Le nombre de jours pour retenir les fichiers enregistrés: Le nombre de jours pour retenir les fichiers enregistrés (enregistrements planifiés, enregistrements d'alarme et enregistrements rapides inclus) sur le disque. Les fichiers conservés sur le disque pour plus de jours que le nombre de jours remis seront supprimés automatiquement par le programme. Si l'espace sur le disque est moins de 100M, le programme supprimera automatiquement les fichiers enregistrés anciens.

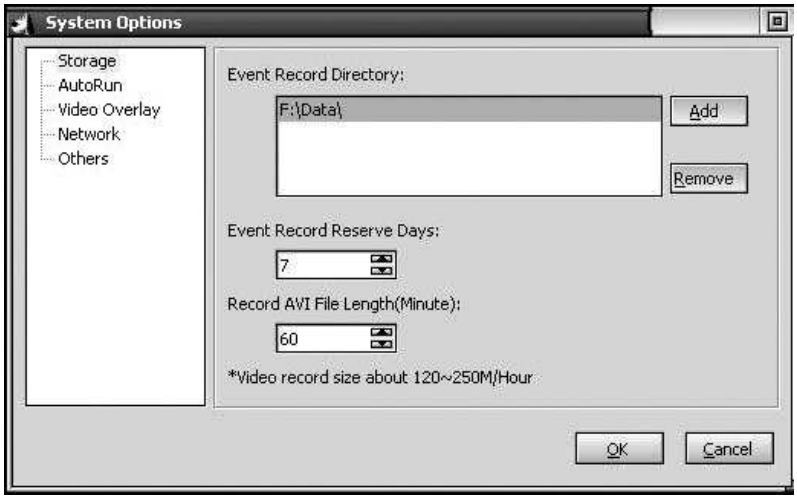

Options du système – Auto-run

""Launch the program automatically when the system starts" (Déclenche le programme automatiquement quand le système démarre): Choisissez cette option pour activer l'auto-run du programme quand le système démarre et résume le statut avant l'éteint précédent. "Dial up automatically when the program starts" (Connecte automatiquement quand le programme démarre): Choisissez cette option pour activer la connexion automatique pour accéder à l'Internet d'après les paramètres remis après le démarrage du programme. Cette configuration est convenable pour les réseaux qui ont besoin de connexion manuelle pour accéder à l'Internet. La configuration pour les paramètres de connexion spécifiques est la même que la configuration pour la connexion par le système.

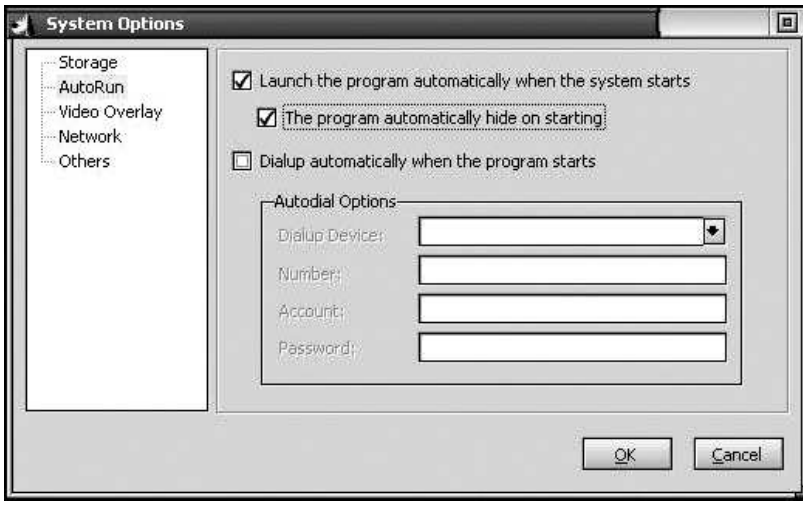

Options du système – Affichage sur l'écran

Affichage de nom de l'appareil: Pour afficher le nom de l'appareil sur les vidéos ou les images capturées. Affichage du dateur: Pour afficher la date et l'heure sur les vidéos et les images capturées. Fonte: Pour configurer la fonte du contenu affiché.

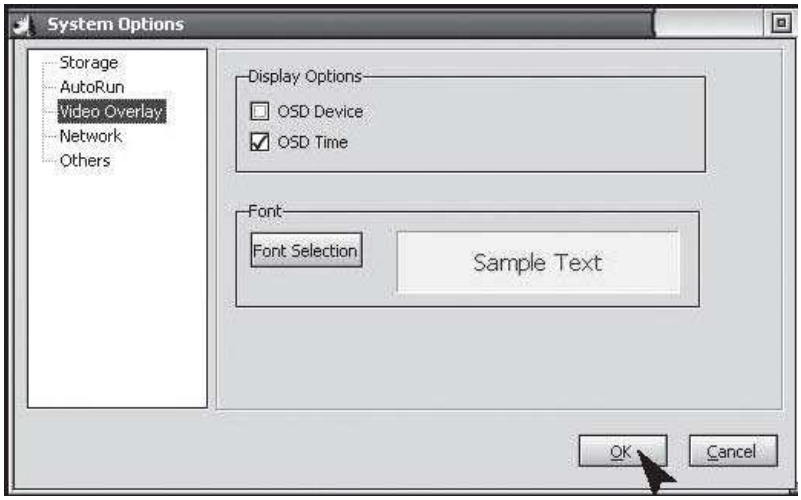

Options du système - Réseau

Mode de connexion à l'Internet: Cela peut être l'auto détection "Auto Detection" ou la connexion directe au réseau "Direct Network Connection". En général, "Auto Detection" sera suffisante. Au cas où le programme ne pourrait pas détecter le type de réseau, remettez-le à la connexion directe au réseau "Direct Network Connection". Vitesse de connexion: Pour configurer la vitesse du réseau. Cette configuration détermine la fréquence d'images fournie pour le terminal de monitoring à distance. Cela devrait être remis conformément à la condition actuelle de la connexion Internet. Sinon, le monitoring à distance peut être influencé.

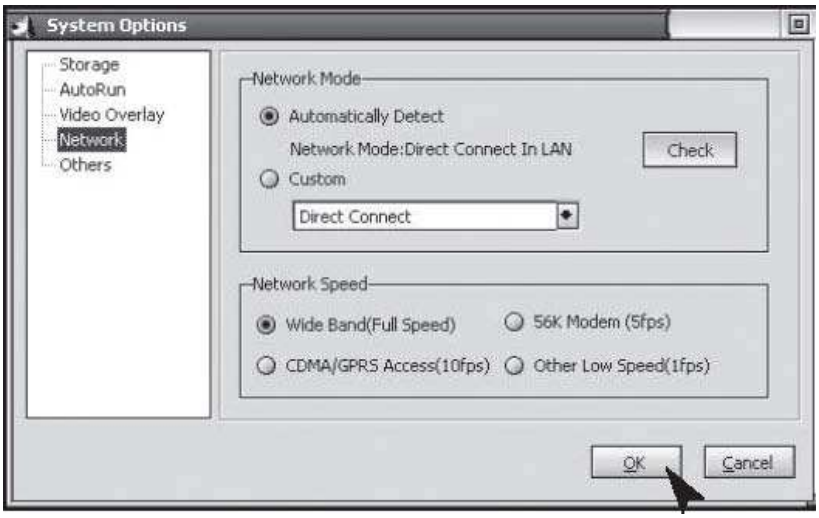

Options du système - Autres

Affichage des touches fonctionnelles (hot keys) du programme: Les touches fonctionnelles seront configurées pour s'afficher ou se cacher

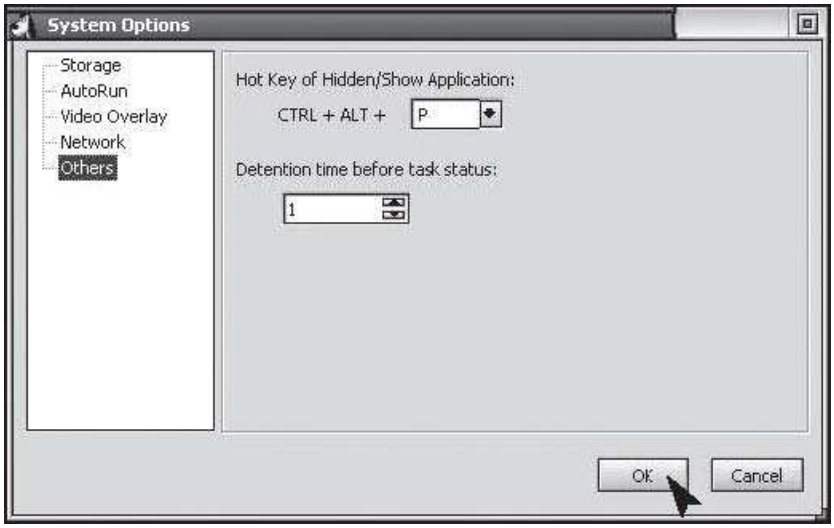

Données techniques

	Caméra	Récepteur
Voltage d'opération	7.5V DC(unité d'alimentation)	7.5V DC (unité d'alimentation)
Consommation d'énergie	300 mA	300 mA
Fréquence de transmission	2.4-2.4835Ghz	2.4-2.4835Ghz
Modulation	FM	
Canaux	4	4
Sensitivité à la lumière	2~20 Lux	
Niveau de sortie vidéo		1 Vp-p / 75 Ohm
Niveau de sortie audio, mono		1 Vp-p / 600Ohm
Prises de branchement Audio/Vidéo		3.5 mm prise de téléphone USB 2.0
Détecteur d'images	1/3î CMOS couleur 628x562 pixel (PAL) ou 510x492 (NTSC)	
Résolution	330 TV linges (horizontale),	
Microphone	mono	
Image	Couleur	
Portée	approx 100 m à une visibilité libre	

Température d’opération	14 à 122 °F/ -10~50°C	
Poids approx. (sans support)	140g	122.3g
Dimensions sans antenne	100 x 38 x 40 (mm) L x L x H	100 x 76 x 26 (mm) L x L x H

Entretien

Les appareils n’exigent pas d’entretien, donc il n’est jamais nécessaire de les démonter. La garantie devient nulle et non avenue en cas de démontage de l’appareil. Nettoyez uniquement la surface extérieure du boîtier des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant tout nettoyage, débranchez les appareils de toutes les sources d’alimentation.

Ne pas utiliser les produits de nettoyage carboxyliques ni de l’essence, de l’alcool ou des produits pareils. Ces produits attaquent les surfaces des appareils. Outre, les vapeurs sont nuisibles à votre santé et même explosives. Ne pas utiliser des objets coupants, tournevis, brosses en métal ou des instruments de nettoyage similaires.

Liquidation

Si le système de caméra ne fonctionne plus respectivement et ne peur pas être réparé, il faut le liquider conformément aux régulations statutaires actuelles.

Liquidation des piles / accumulateurs usagés

Vous êtes obligé par la loi (Ordonnance sur piles) de liquider les piles et les accumulateurs usagés. Il est interdit de liquider les piles et les accumulateurs usagés dans les ordures ménagères! Piles / accumulateurs qui contiennent des substances dangereuses sont marqués avec des symboles à leur côté. Ces symboles indiquent qu’il est interdit de liquider ces piles/accumulateurs dans les ordures ménagères. Les abréviations pour les métaux lourds sont : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez retourner les piles et accumulateurs usagés, qui ne sont plus rechargeables, gratuitement aux points de collection des déchets dans votre communauté, dans nos dépôts ou à n’importe quel endroit où les piles ou accumulateurs sont vendus.

Ainsi, vous satisfaites les conditions légales et contribuez à la protection de notre environnement!

Dépannage

Avec ce système de caméra, vous avez acheté un produit reflétant l'état le plus récent de technologie, et dont l'utilisation est sans danger. Cependant, il peut s'y trouver des problèmes ou des dysfonctionnements. À ce point, nous voudrions vous informer des façons dont vous pouvez facilement remédier des dysfonctionnements possibles vous-même.

Respectez les consignes de sécurité dans toutes les circonstances!

Quand je branche mon récepteur à ma TV, je trouve…..

Erreur	**Raison possible**
Pas d'image et pas de son sur TV	• Caméra ou récepteur n'est pas alimenté par l'électricité. • Est la prise de courant branchée correctement? • Distance entre la caméra et le récepteur est trop grande •
L'image/son déformé	• Portée du système a été dépassée. Raccourcissez la distance • Il y une forte source d'interférence (p. e. moteur électrique, walkie-talkie…etc.) dans l'environs.
Image vacillante/courante	• Lumière spot forte dans la portée couverte par la caméra.
Son est normal, image est trop claire ou sombre.	• Moniteur de surveillance (TV) n'est pas configuré correctement (remettez la luminosité). • Lumière spot forte dans la portée couverte par la caméra.
Seulement image blanche sur le moniteur	• Voltage d'alimentation est trop bas (changez les piles ou les accumulateurs)

Quand je branche le récepteur à mon PC ou à mon ordinateur portable, je trouve…..

Erreur	
Pas d'image et pas de son dans la fenêtre du programme Camguard (purement vide)	• Récepteur n'est pas alimenté par l'électricité. • Prise USB n'est pas branchée. Quand la prise USB est branchée correctement, la LED bleue sur la partie avant du récepteur s'allumera. • Distance entre la caméra et le récepteur est trop grande, rapprochez la caméra au récepteur. • Pas de pilote appareil Vidéo/Audio assigné ou l'appareil

	mal assigné. Pour le résoudre, allez à “Option”→”Change Device”→“Device Type: USB Webcam”→“Device: USB 2861 Video”→“Device: USB Audio Device” →OK
Bruit dans affichage et bruit dans son	• Distance entre la caméra et le récepteur est trop grande, rapprochez la caméra au récepteur. • Caméra n’est pas alimentée par l’électricité ou les piles sont déchargées.
Image effilée ou résolution basse	• Convertisseur exige USB 2.0 pour la meilleure qualité de performance. Vérifiez si votre système support USB 2.0. Vitesse plus petite de USB 1.1 causera l’effilage.
L’image/son déformé	• Distance entre la caméra et le récepteur est trop grande, rapprochez la caméra au récepteur. • Portée du système a été dépassée. Raccourcissez la distance • Il y une forte source d’interférence (p. e. moteur électrique, walkie-talkie, 2.4GHz WiFi, micro-onde, téléphone sans fil 2.4GHz.…etc.) dans l’environs.
Image vacillante/courante	• Distance entre la caméra et le récepteur est trop grande, rapprochez la caméra au récepteur. • Lumière spot forte dans la portée couverte par la caméra. • Mauvaise configuration du système TV. Pour le résoudre, allez à “Option”→”Change Device”→“Device: USB 2861 Video”→“Attribute”→ “Video decoder”→ “Video Format: NTSC”→OK
Son est normal, image est trop claire ou sombre.	• Si l’image est trop sombre dans le mode de vision nocturne (InfraRed LED allumée), la caméra est visée à zone qui est trop éloignée. La distance d’éclairage correcte est environ 15 ft. Reconfigurez la caméra. • Lumière spot forte dans la portée couverte par la caméra.
Détection du mouvement ne	• La sensitivité de détection est trop haute. Pour le

fonctionne pas	résoudre, allez à “Option”→”Motion Detection Setting”→“Detection Sensitivity:”→baissez le volume par entrer le numéro correct dans la boîte d’entrée ou par utiliser la flèche vers le bas→OK • Zone de détection du mouvement est marquée mais aucune zone n’est masquée. Pour le résoudre, allez à “Option”→”Motion Detection Setting”→“Enable Motion Detection Area: Démarquez ou cliquez sur le bouton “Edit” pour masquer la zone. Quand la fonction est activée, seulement la zone masquée sera détectée.”→OK
Détection du mouvement est déclenchée tout le temps	• La distance entre la caméra et le récepteur est trop grande; la fausse alarme est causée par l’interférence. Rapprochez la caméra au récepteur ou neutralisez la source d’interférence. Les sources possibles d’interférence sont 2.4GHz WiFi, micro-onde, téléphone sans fil 2.4GHz. • La sensitivité de détection est trop basse. Pour le résoudre, allez à “Option”→”Motion Detection Setting”→“Detection Sensitivity:”→ baissez le volume par entrer le numéro correct dans la boîte d’entrée ou par utiliser la flèche vers le haut →OK
Je ne peux pas accéder à distance au système à partir de l’Internet	• Si toutes les configurations sont correctes, le pare-feu Windows bloque le logiciel. Allez à Windows Firewall Manager (dans le panel de commande Control Panel) pour activer Camguard.

Autres réparations que les réparations listées ci-dessus peuvent être effectuées uniquement par un atelier autorisé.

HOTLINE

BE 0900/51.100*
hotline@chacon.be

*0,45€ / min.